

ecot2 COMFORT

Modelo eco T2 COMFORT

Aro 20"

Cor: vermelho.

Motor: 36V, 350W a 750W

Peso máximo suportado: 100kg

Opcionais: velocímetro,
apoio de braços reclinável.

Autonomia: 25km*

*Conforme peso transportado e topografia do percurso.



Bateria

localizada abaixo do banco,
possui um plug para o carregador.



Relevo
para encaixe



Plug do carregador

Observar a posição correta do
plug para não danificá-lo.



Carregador



Controlador

localizado abaixo do banco,
juntamente com a bateria.



Acelerador e botão liga/desliga.

manopla de aceleração, ao lado botão liga/desliga do motor e
luzes indicadoras de carga da bateria.

Luz verde = carga inteira.

Luz amarela = meia carga.

Luz vermelha = carga vazia.

OBS.: o tempo de recarga não deve ultrapassar 6 horas.

ATENÇÃO

Ligar o botão liga/desliga (verde), aguardar 2 minutos e só após acelerar lentamente.
Este procedimento evita danificar o controlador com sobrecarga de energia.



Freio de estacionamento

quando acionado, permite estacionar com
segurança em locais inclinados.



Motor elétrico

localizado no centro da roda dianteira.



Adaptado com braços

Item Opcional

Dimensões



0,74 m



1,65 m

ECOSTART Bicicletas e Triciclos Elétricos
Rua Armando Coelho, 1210 | Distrito Industrial Paulo Kinock
CEP 13612-394 | Leme | SP

(19) 3572 9090
www.ecostart.com.br

Prezado cliente,

Ao adquirir seu triciclo elétrico Ecostart, orientamos a observar as informações abaixo e tomar alguns cuidados para aumentar a vida útil do mesmo e evitar riscos ou incidentes desnecessários.

CUIDADOS A SEREM TOMADOS:

PARA QUE VOCÊ CONHEÇA MELHOR O TRICICLO É INDISPENSÁVEL QUE VOCÊ TREINE EM LOCAL PLANO E AMPLO, LIVRE DE OBSTÁCULOS E SEM MOVIMENTO.

OS PASSOS SUGERIDOS PARA O TREINAMENTO:


1. SENTAR CONFORTAVELMENTE;
2. VISUALIZAR O GUIDÃO, O BOTÃO LIGA/DESLIGA, O MANETE DO ACELERADOR, O MANETE DOS FREIOS, O INDICADOR DE LUZ (VERDE, AMARELO E VERMELHO) DA CARGA DA BATERIA.
3. ACIONAR O TRICICLO APERTANDO O BOTÃO VERDE, AGUARDAR 2 MINUTOS PARA ACELERAR CASO FOR A PRIMEIRA VEZ QUE ESTEJA LIGANDO NO DIA E CERTIFICAR-SE DE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO ESTÁ LIBERADO;
4. ACELERAR BEM DEVAGAR, GIRANDO O MANETE DO ACELERADOR, COMO SE FOSSE DE UMA MOTO.
5. NO MOMENTO QUE DESEJAR PODERÁ FREAR-LO, COM AS DUAS MÃOS NO MANETE DO FREIO, PARANDO-O EM SEGUIDA.
6. DESLIGAR O TRICICLO APERTANDO NOVAMENTE O BOTÃO LIGA/DESLIGA E ACIONAR O FREIO DE ESTACIONAMENTO.
7. DESCER DO TRICICLO COM SEGURANÇA.

Orientações:

- Ficar atento ao peso máximo a ser transportado no triciclo elétrico, considerar o peso do condutor + o peso colocado na cestinha; nunca o exceda, pois cada vez que isso ocorrer, estará forçando a estrutura do quadro e poderá ocasionar fissuras e avarias. O quadro não foi projetado para suportar uma capacidade de peso superior a 100 quilos e trepidações em excesso.
- Conduza de preferência, seu triciclo elétrico Ecostart em ruas e avenidas pavimentadas, caso precise utilizá-lo em ruas de paralelepípedo ou não pavimentadas, conduzir com cuidado e bem devagar. Observar que a trepidação em excesso por tralgar em locais inapropriados (buracos, paralelepípedo e outros) somado a velocidade, também poderá danificar a estrutura do quadro provocando avarias.
- Este triciclo é para a utilização de adultos, portanto não deixe perto de crianças e adolescentes, pois pode correr o risco de acidentes.

Como carregar a bateria?

Utilize o carregador bivolt que acompanha o triciclo elétrico, plugue uma extremidade do fio na caixa de bateria, o outro na tomada da rede elétrica e aguarde até completar a carga.

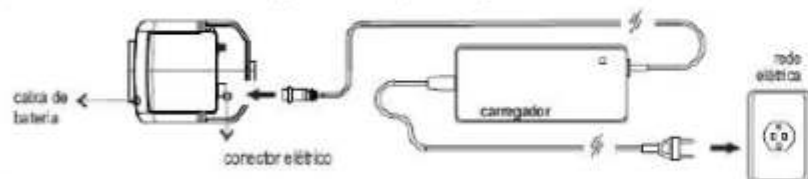

ATENÇÃO

Ligar o botão liga/desliga (verde), aguardar 2 minutos e só após acelerar lentamente. Este procedimento evita danificar o controlador com sobrecarga de energia.

Ficamos sempre a sua disposição e parabéns pela aquisição!



Manual de Instruções

ecot2 COMFORT



ECOSTART Bicicletas e Triciclos Elétricos
Rua Armando Coelho, 1210 | Distrito Industrial Paulo Kinock
CEP 13612-394 | Leme | SP

(19) 3572 9094
www.ecostart.com.br

ECOSTART Bicicletas e Triciclos Elétricos
Rua Armando Coelho, 1210 | Distrito Industrial Paulo Kinock
CEP 13612-394 | Leme | SP

(19) 3572 9094
www.ecostart.com.br

TERMO DE GARANTIA TRICICLO ECOT2 COMFORT

Para vigorar sua garantia:

A efetivação da sua garantia depende do cumprimento das condições descritas a seguir:

- A montagem do produto deve ser feita corretamente, conforme indicado nas instruções de montagem. Caso necessite de ajuda, procure uma bicicletaria de sua confiança e peça para seguirem as instruções de montagem do manual.
- Caso necessite de mais orientações procure um autorizado Ecostart mais próximo ou entre em contato conosco pelo SAC (19) 3572 9090 ou ainda através do e-mail sac@ecostart.com.br. Para encontrar o autorizado mais próximo acesse o nosso site: www.ecostart.com.br ou ligue no SAC (19) 3572 9090.
- As especificações, orientações de utilização e de conservação constantes no manual devem ser respeitadas.
- Não tentar abrir o motor ou controlador durante a garantia, se necessário buscar a orientação da fábrica.

Solicitação da Garantia:

- A solicitação de garantia deverá ser feita junto ao fabricante, onde será feita a avaliação técnica do componente em questão e posterior parecer técnico. É necessário apresentação da nota fiscal de compra, do manual do proprietário e documento de identificação do comprador.
- Peças e reparos efetuados no período da garantia não têm seus prazos de garantia prorrogados, valendo sempre a data da aquisição constante na nota fiscal de compra.

Prazo:

- O prazo da garantia é de 12 meses (365 dias) para o quadro e 3 meses (90 dias) para as demais peças a partir da data de compra na nota fiscal.

O que está coberto pela garantia:

- A garantia cobre reparos necessários provocados por falhas de material ou de processo de fabricação e peças identificadas como defeituosas, as quais serão substituídas por novas pelo fabricante.

O que não está coberto pela garantia:

- Despesas com transporte para envio/retirada do produto em garantia serão por conta do cliente.
- Despesas de montagem, regulagem dos freios, alinhamento de guidão/garfo, centragem das rodas e limpeza serão por conta do cliente.
- Despesas com substituição de peças devido a desgaste natural serão por conta do cliente. Itens de desgaste natural: pneus, câmaras de ar, sapatas de freio, movimento de direção e todos os componentes que sofram desgaste natural por atrito entre as partes ou fadiga de material devido ao uso do produto.
- A garantia se restringe ao produto. Despesas decorrentes de eventuais avarias seja por falta de uso, hospedagem, transporte e outros serão por conta do cliente.
- Defeitos decorrentes de modificações, adaptações, falta de manutenção, acidentes, uso fora das especificações ou exposição do produto a condições impróprias, como ambientes úmidos ou salinos, também serão por conta do cliente.
- Defeitos decorrentes da influência de intempéries, contato com produtos químicos corrosivos ou abrasivos, causados por atrito durante o uso (amassados, riscos, etc.) não são cobertos pela garantia.

- A quebra ou danos no quadro, garfo, rodas, guidão, mesa, freios ou demais componentes por abuso na utilização, tais como saltar rampas, bater, descer ou subir calçadas, pular sobre a prancha, empinar, qualquer tipo de manobra radical ou exceder o peso suportado não estão cobertos pela garantia.
- O triciclo e seus componentes não foram projetados para fazer manobras radicais.
- Produtos comprados de "segunda-mão" ou que estejam "no estado" em saldos ou liquidações de mostruários não são cobertos pela garantia.
- A inobservância de qualquer das recomendações deste manual acarretará a perda da garantia.

Atenção:

A carga máxima suportada pelo Triciclo é de 100kg (carga máxima = peso condutor + peso colocado na cestinha).

É necessário fazer a manutenção da bateria quando o Triciclo não esta sendo utilizada diariamente, carregando a bateria pelo menos 2 horas por mês para que ela se mantenha em perfeito estado.

FICHA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	
NOME	
ENDEREÇO	
CIDADE/ESTADO	CEP
TELEFONE	
E-MAIL	
REVENDEDOR	
Nº DA NF DATA DE EMISSÃO	
MODELO DO PRODUTO	
Nº DO QUADRO	